



# Беспроводные наушники

Модель: ВТН18




Руководство пользователя

## Комплектация



1 × Беспроводные наушники iClever BTH18

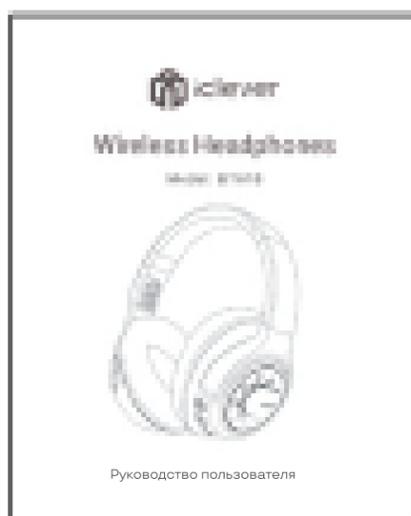

1 × Руководство  
пользователя



1 × Аудиокабель  
с разъемом 3,5 мм



1 × Кабель USB Type-C

## Обзор устройства




## Включение/выключение

1. Включение: Переместите переключатель питания в положение «Вкл.». Световой индикатор загорится синим на 1 секунду, после чего включится разноцветная подсветка.

2. Выключение: Переместите переключатель питания в положение «Выкл.», чтобы выключить наушники. Световой индикатор загорится синим на 1 секунду, а затем погаснет.

## Установка соединения Bluetooth

1. Переместите переключатель питания в положение «Вкл.». Включится разноцветная подсветка; наушники начнут поиск устройств Bluetooth, а индикатор будет попеременно мигать красным и синим цветом.
2. Включите Bluetooth на смартфоне. В списке устройств Bluetooth найдите и выберите «iClever-BTH18» для установки Bluetooth-соединения с наушниками.

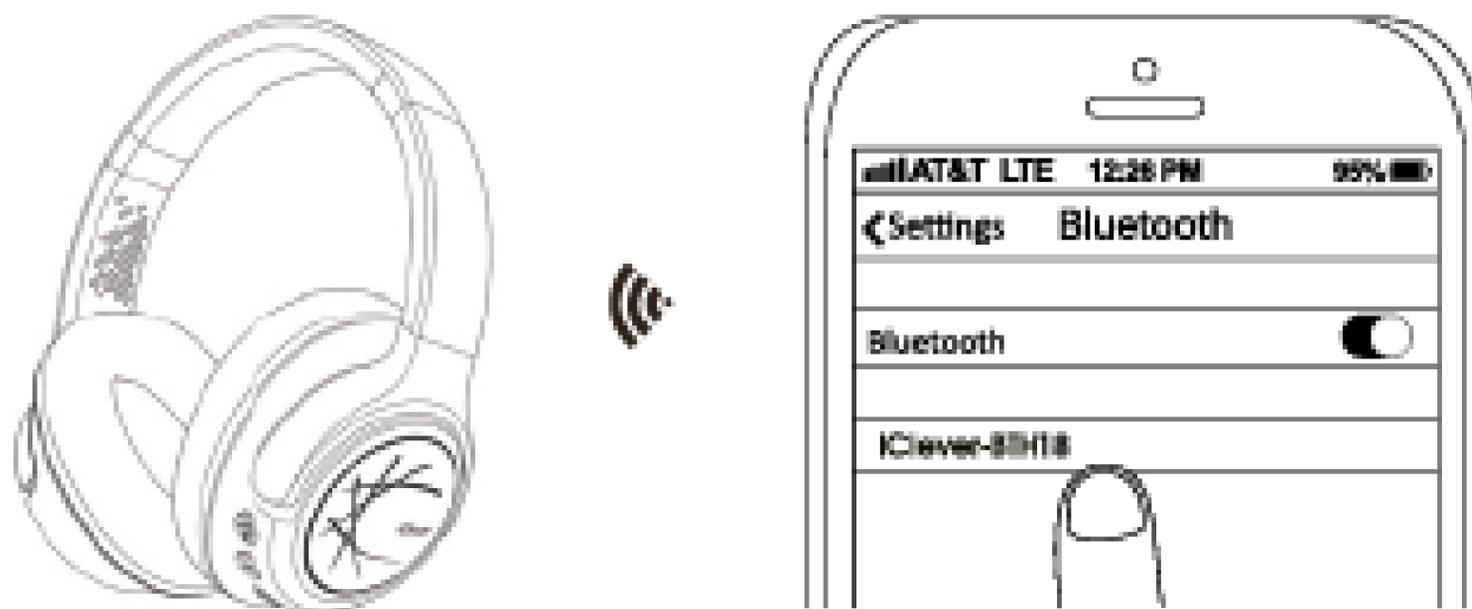

## Смена режима подсветки

Когда наушники включены, включается разноцветная подсветка. Нажмите кнопку «Подсветка», чтобы выбрать один цвет подсветки. Снова нажмите кнопку «Подсветка» для выключения подсветки.

## Установка ограничения громкости

По умолчанию при включении и сбросе наушников до заводских настроек громкость ограничена до 85 дБ.

Одновременно нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку подсветки, чтобы сменить ограничение громкости. Каждое нажатие меняет громкость звука и соответствующее ограничение громкости микрофона.

Примечание: Значения ограничения громкости меняются циклически 85 дБ, 94 дБ, 74дБ. Установленный лимит будет сохранен.

## Обмен аудио

Эти наушники поддерживают функцию обмена аудио. Когда ВТН18 подключены к Bluetooth используйте кабель 3,5 мм (входит в комплект), чтобы подключиться к другому устройству для обмена аудио.



## Управление кнопками

<b>Следующий трек</b>	Нажмите многофункциональную кнопку дважды
<b>Предыдущий трек</b>	Нажмите многофункциональную кнопку трижды
<b>Воспроизведение / пауза</b>	Нажмите многофункциональную кнопку 1 раз
<b>Принятие/завершение вызова</b>	Нажмите многофункциональную кнопку
<b>Отклонение вызова</b>	Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд
<b>Активация голосового помощника Siri</b>	Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд
<b>Очистить список устройств</b>	Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку подсветки в течение 4 секунд во включенном режиме, чтобы очистить список устройств; затем наушники автоматически начнут поиск устройств Bluetooth, индикатор подсветки будет мигать красным и синим цветом.

## Голосовые подсказки

<b>Включение</b>	Power on
<b>Выключение</b>	Power off
<b>Вход в режим поиска устройств</b>	Ready to Pair
<b>Поиск устройств Bluetooth</b>	Pairing
<b>Успешная установка соединения Bluetooth</b>	Connected
<b>Отключение соединения Bluetooth</b>	Disconnected
<b>Низкий заряд батареи</b>	Battery low

## Технические характеристики

Частотный диапазон	2402–2480 МГц
Максимальная мощность передатчика	4 дБм
Батарея	Литиевая
Параметры батареи	3,7 Vdc 500mAh
Зарядное устройство	DC 5V 1A

## Как зарядить наушники

Вставьте один конец кабеля USB Type-C в разъем USB Type-C на наушниках, а другой — в источник питания мощностью 5 Вт (адаптер питания не входит в комплектацию). При начале зарядки световой индикатор загорится красным цветом. Когда наушники будут полностью заряжены, индикатор сменит цвет с красного на синий.

## Внимание

1. Если продукт поврежден, пожалуйста, прекратите его использование.
2. Если кабель зарядного устройства USB нагрелся, пожалуйста, отсоедините его на некоторое время
3. Держите устройство вдали от высоких температур и источников открытого огня